


Отключение проверки по базе остатков при выводе лекарственного препарата из оборота через РВ

В связи с выходом постановления Правительства РФ № 1779 от 02 ноября 2020 г. в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения субъектам обращения лекарственных средств, осуществляющие вывод ЛП из оборота через устройство регистратор выбытия **в автономном режиме** в аптечных и медицинских организациях и иных организациях обладающих лицензией на медицинскую деятельность необходимо произвести настройку в устройстве регистратор выбытия и руководствоваться следующими действиями в целях предотвращения ошибок при выводе ЛП из оборота:


Для РВ 1.0 и 2.0:

В РВ 1.0 (черного цвета с желтой кнопкой) и 2.0 (черного цвета с красной кнопкой) проверка по базе остатков отключается перед сканированием кодов маркировки при каждом выбытии. Для этого необходимо:


1. В приложении «Клиент оператора РВ» выбрать пункт «Регистрация выбытия».

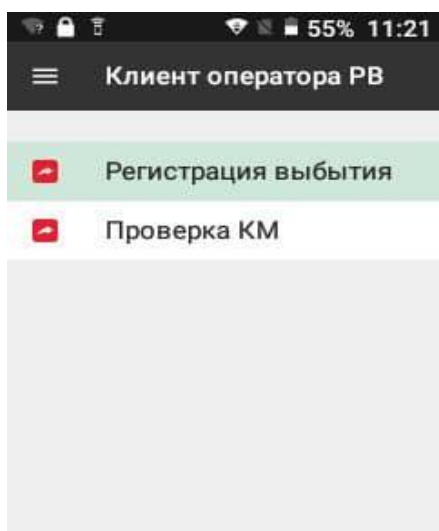

2. Выбрать пункт «Автономный режим».

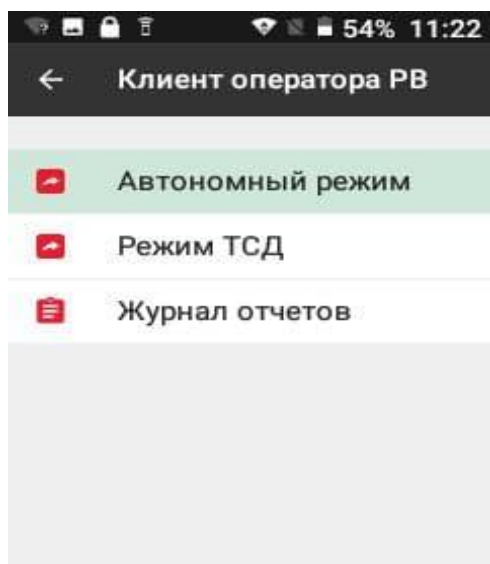


3. В зависимости от типа выбытия выбрать «Рецепт» (если льготный рецепт) или «Прочее» (отпуск лекарственных препаратов в медицинских организациях).

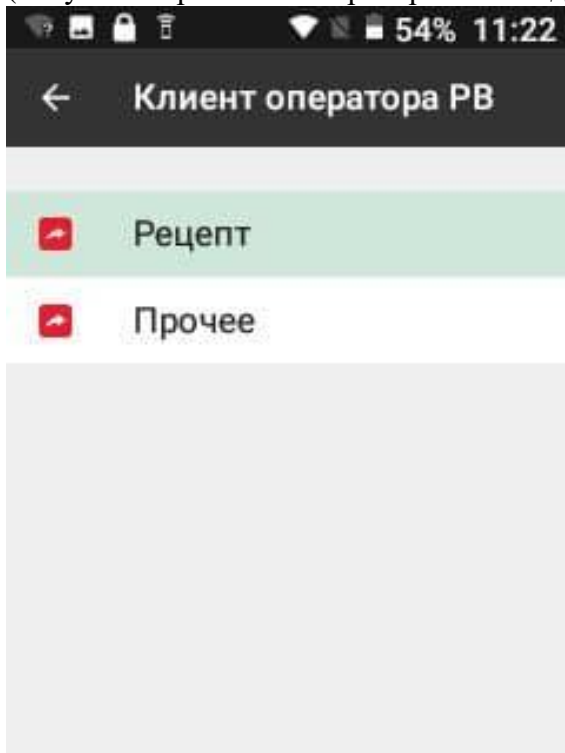


4. Ввести реквизиты документа основания и нажать «Далее».

The screenshot shows a mobile application interface for entering document details. At the top, there is a status bar with icons for signal, Wi-Fi, battery (54%), and time (11:22). Below the status bar is a dark header with a back arrow, the text "Новое выбытие", and a green button labeled "ДАЛЕЕ". The main content area has a light gray background and contains three input fields, each with a label and a value. The first field is labeled "Серия" and contains "00000". The second field is labeled "Номер документа" and contains "00000". The third field is labeled "Дата документа" and contains "02.11.2020". Below the input fields, there is a red asterisk followed by the text "F1 переключает клавиатурный ввод".

5. Появится диалоговое окно «Проводить онлайн проверку марок?». Выбрать «Отмена».

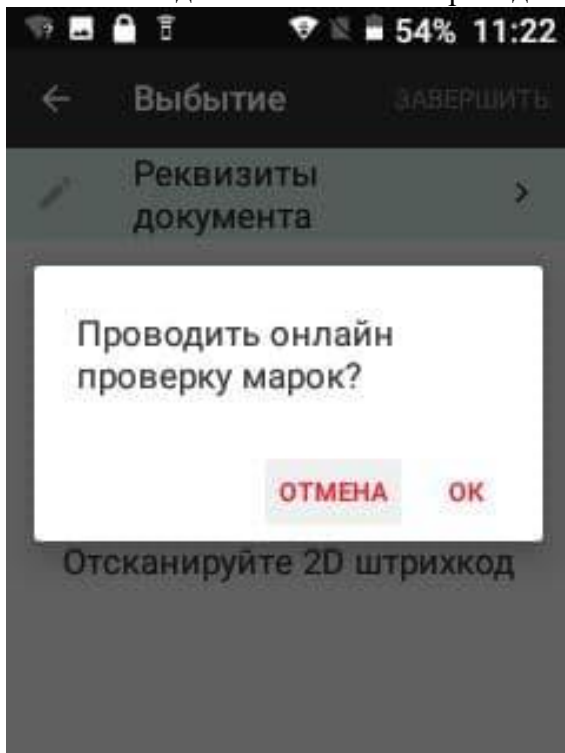


6. Теперь при сканировании кодов маркировки не будет производиться проверка по базе остатков.

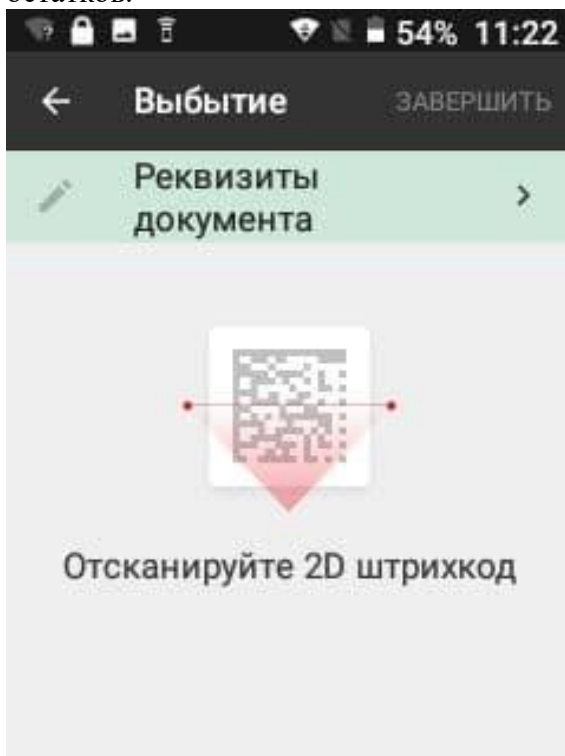


Для РВ 3.0:

В РВ 3.0 (серого цвета с кнопкой с изображением DataMatrix кода) проверка по базе остатков **отключается в настройках** приложения. Для этого необходимо произвести следующие настройки в устройстве регистратор выбытия:


1. Авторизоваться под администратором. Пароль по умолчанию: 654321.

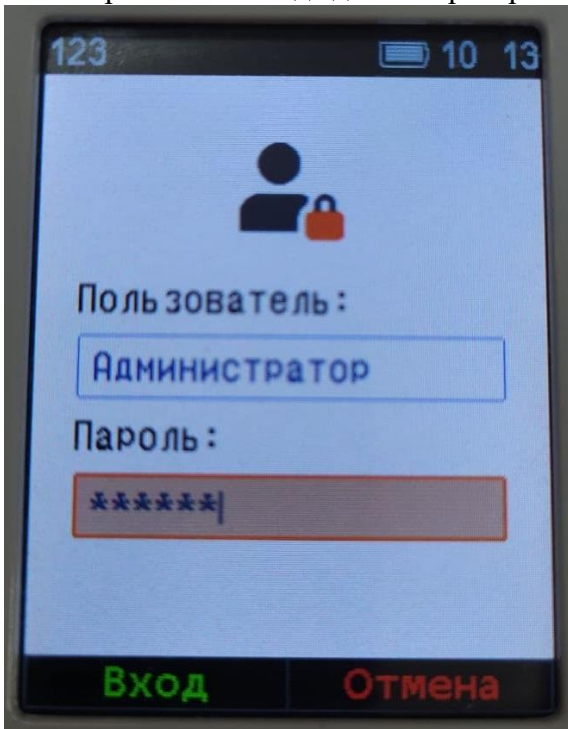


2. Выбрать пункт «Сервис».

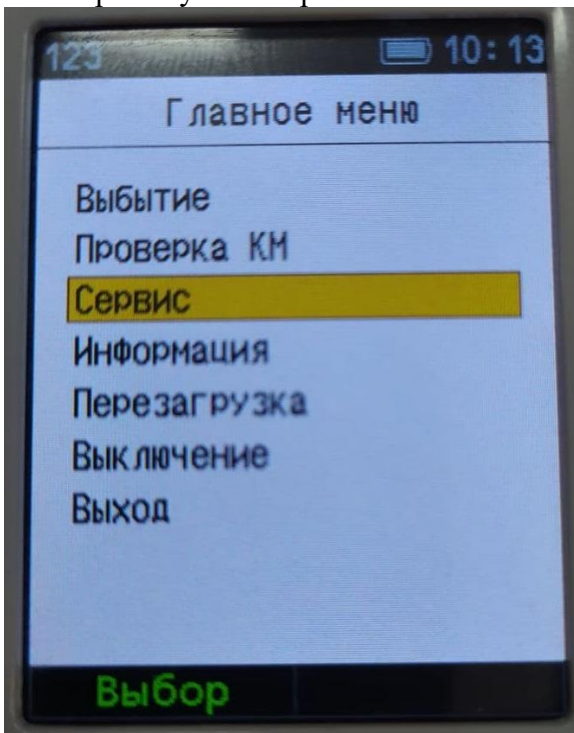


3. Выбрать пункт «Настройки».

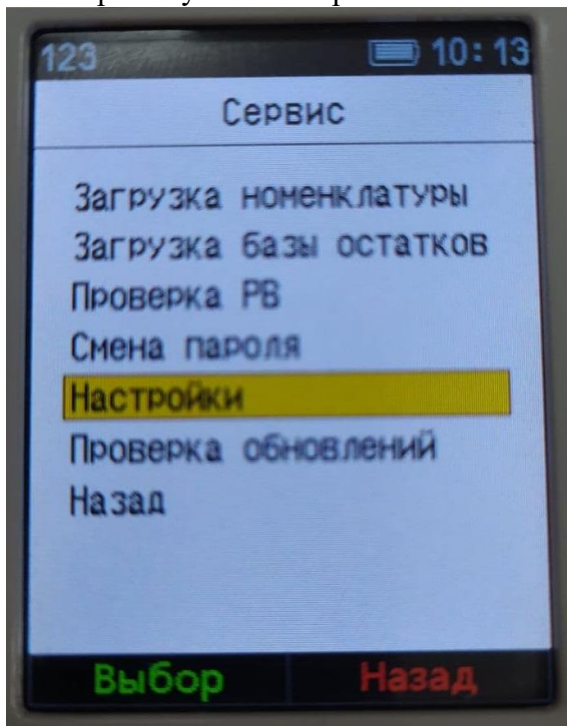


4. Выбрать пункт «Общие настройки».

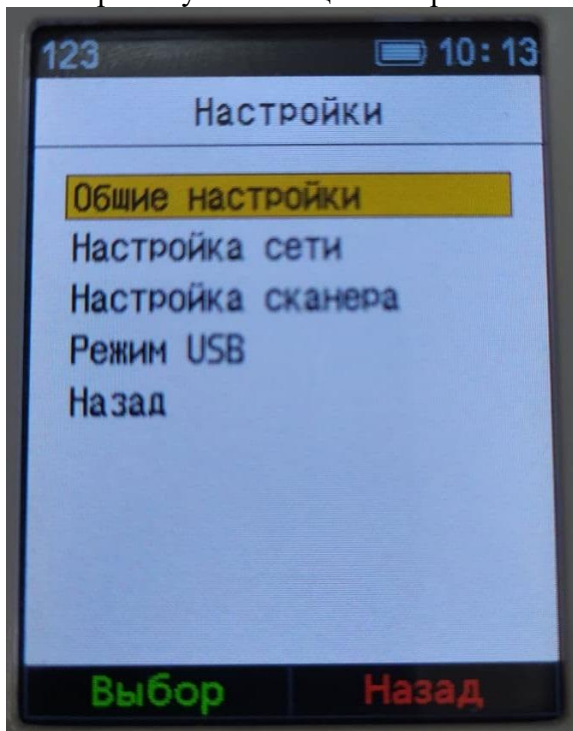


5. В появившемся меню будет пункт «Проверка по остаткам». Зеленый цвет означает, что это функция включена.

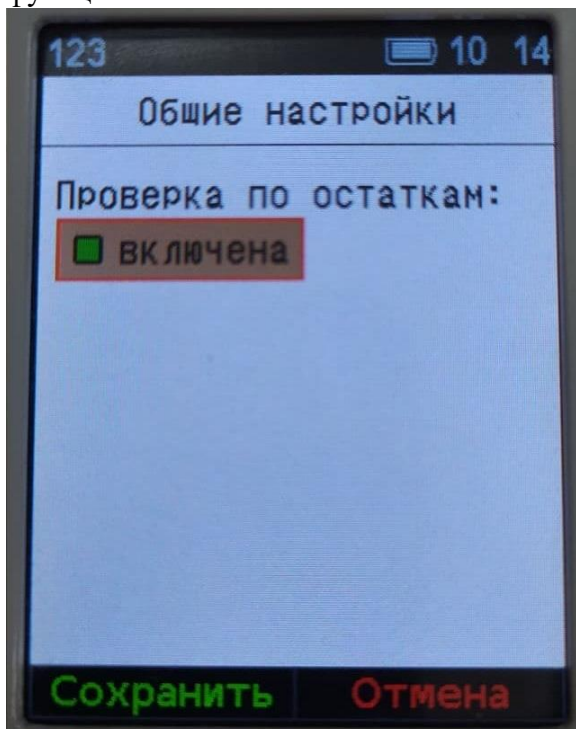

6. Для отключения функции необходимо нажать на кнопку «Влево» или «Вправо». При этом цвет поменяется на красный.

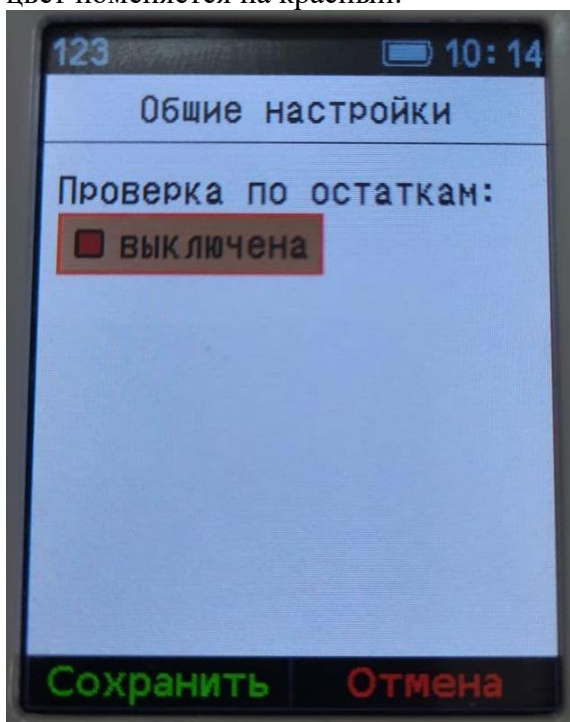

7. Нажать на зеленую кнопку, появится диалоговое окно «Сохранить настройки?». Нажать на зеленую кнопку еще раз.

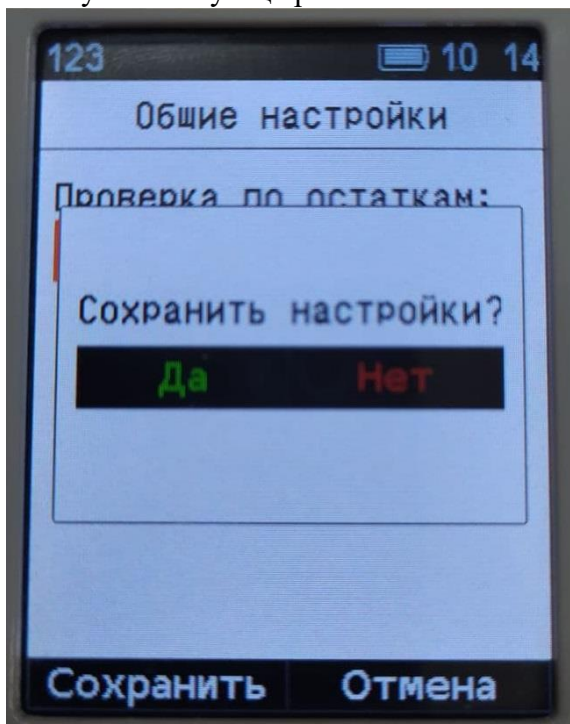

8. Появится оповещение «Настройки успешно сохранены». После этого не будет проводиться проверка по базе остатков. Регистратор выбытия не будет требовать обновить базу остатков.

